DOY SON

Domótica y Sonido, s.l.l.
Ronda Vall D'Uxó 125
03206 - Elche - Spain
Tel. +34 96 546 65 58
Fax +34 96 546 65 59

DOY SON
domótica y sonido

MANUAL DEL USUARIO

ASISTENCIA TÉCNICA • LÍNEA GRATUITA
900 40 40 50
www.doyson.com

Guía de funciones y manejo

Serie S

ÍNDICE

04 UNIDAD CENTRAL
05 MANDOS DE CONTROL
06-07 **S 130 FM**
08-09 **S 10 FM - S 100 FM**
10-11 **S 200 FM - S 300 FM**
12-13 **S 100 - S 400**
14-15 **S 10 - S 40**

MANUAL BÁSICO DE LA UNIDAD CENTRAL

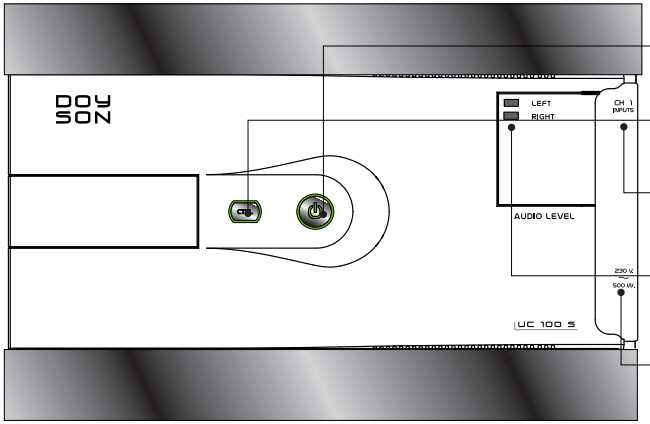

⏻ TECLA ON/OFF:
- Encendido y apagado general del sistema.
- Control automático de ganancia.

CTRL TECLA DE CONTROL:
- Encendido manual de la Unidad Central.

ENTRADAS DE CANALES AUDIO RCA:
- Conexión de fuentes de audio: CD, equipo musica, radio-casette...
- Versiones de uno y cuatro canales de audio.

INDICADOR LUMINOSO DE CANALES:
- Indicadores (L) Izquierdo y (R) Derecho de los canales de audio.
- Versiones de uno y cuatro canales de audio.

BASE DE ENCHUFE:
- Base de enchufe de 230V. (500w máx.)

DIMENSIONES: Ancho: 150 mm. / Largo: 235 mm. / Fondo: 42 mm. / Altura sobre pared: 35 mm.

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación:.....230Vac 50/60Hz.
- Tension de salida:.....12 Vcc/ 2.1 A.
- Potencia máx. de trabajo:.....25W.*
- Amplificador estéreo:.....2W + 2W.
- Tensión máx. de entrada de audio:....1.5 Vrms
- Consumo máx. base enchufe.....500 W.
- Protecciones: Sobrevoltaje, Cortocircuitos y Sobrecargas.
- Eficiencia de consumo: > 82%

*Modelos UC 110 y UC 410 - Potencia máx. de trabajo:.....60W.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:
1°.- Mantenga pulsadas las teclas **< >** durante 4 segundos. Todos los mandos[1] mostrarán en pantalla "1".
2°.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla ⏻ (On/off) para validar, y quedará memorizado.
3°.- En el resto de mandos[1] aparecerá en pantalla "2", determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
4°.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar durante 4 segundos la tecla ⏻ (On/off) para salir del "modo asignación de zona".

C.A.G (Control Automático de Ganancia):

Las unidades centrales de la Serie S de DOYSON disponen de este sistema de autoajuste electrónico de ganancia CAG, destinado a resolver los conflictos que pueden ocasionar las diversas fuentes de audio del mercado (CDs, MP3, Equipos de música, Ordenadores, etc.) en relación con la Central.

En caso de fuentes de audio con una señal de entrada muy alta, la Unidad Central chequea la señal y lo ajusta automáticamente a un nivel óptimo, dando la máxima potencia sin mostrar saturaciones o distorsionar.

Cuando la señal de entrada es muy baja, tendrá que realizar un CAG manual mediante pulsación larga de 4 segundos la tecla ⏻ (On/off) y conseguir amplificar dicha señal para enviar la mayor potencia posible a los mandos.

1.- En modelos con pantalla LCD. En modelos sin pantalla LCD ver características.

SERIE S

Principales Funciones de los Mandos de Control

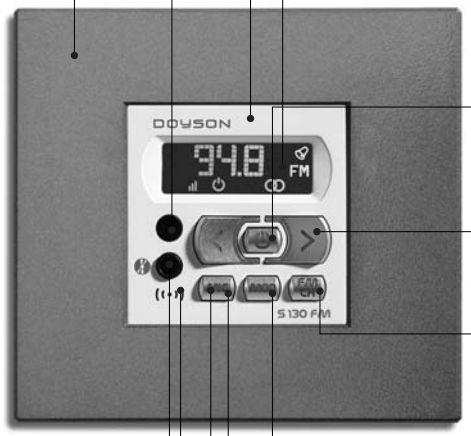

Mando S 130 FM.

Marco embellecedor con diversidad de acabados.

Carátula del mando de control disponible en los 4 colores estándar.

Receptor de Mando a Distancia por Infrarrojos.

Pantalla LCD retroiluminada. Muestra iconos de funciones, hora, emisora, menú, etc.

Tecla de On/Off del mando o de toda la instalación. Permite también programación de autoencendido y autoapagado.

Teclas de ajuste de volumen, graves, agudos, balance... Scan de la radio FM y presintonías. Selección de zonas...

Tecla de selección de canales de audio, Radio FM y entrada auxiliar de audio "IN" (Walkman, MP3, etc).

Tecla de menú de funciones: Reloj, despertador, sleep, volumen, graves, agudos, estéreo, mono, sonido envolvente...

Tecla de intercomunicación; activa el micrófono para función "baby escucha simultanea" y avisos generales o llamadas individuales a zona.

Teléfono y Portero/Videoportero Electrónico con función de apertura de puerta.

Micrófono Electret "manos libres".

Entrada auxiliar de audio para reproductor de CD, MP3...

S 130 FM MANDO DE CONTROL DE UN CANAL, FM, MANDO A DISTANCIA Y FUNCIONES DOMÓTICAS

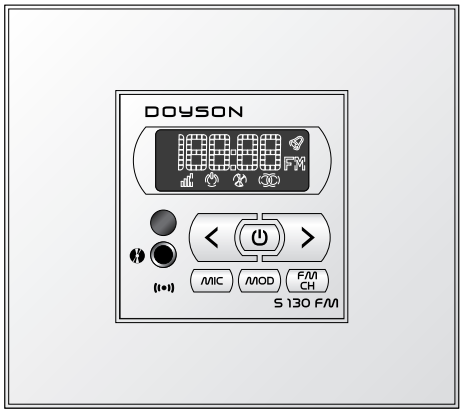

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo ⏻. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE GRAVES, AGUDOS, 3D, BALANCE...
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas < > el nivel que prefiera.

SET (PUESTA EN HORA):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas < > ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

AUTOAPAGADO:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas < > el tiempo deseado para la autodesconexión.

AUTOENCENDIDO:
Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla ⏻ 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas < > seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

PRESENCIA (Programación de encendido y apagado para simular presencia en su vivienda):
Con el mando encendido o apagado, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "PRESENCIA", con las teclas < > desactive o active respectivamente y visualizará en pantalla. Si elige "ON", pulse la tecla FM/CH y aparecerá en pantalla "HOUR ON" para seleccionar la hora de encendido mediante las teclas < >. Pulse de nuevo la tecla FM/CH y aparecerá en pantalla "HOUR OFF" para seleccionar la hora de apagado mediante las teclas < >.

FUNCIÓN DE SLEEP (DORMIR):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas < > programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla ⏻, en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas < >.

RADIO FM Y MEMORIAS DE EMISORA:
Para acceder al sintonizador de FM que incorporan ciertos modelos, actuaremos de la siguiente manera:
Con el mando encendido, pulse la tecla **FM/CH** para seleccionar la RADIO y visualizará en pantalla la última frecuencia seleccionada.

- BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, mantenga pulsada la tecla > para escaneo ascendente, o mantenga pulsada la tecla < para escaneo descendente.

- BÚSQUEDA DE EMISORAS PASO A PASO: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, dé una pulsación corta en la tecla > para escaneo ascendente, o pulsación corta en la tecla < para escaneo descendente. La búsqueda umentará o disminuirá la frecuencia sintonizada de 0.1 en 0.1 MHz. respectivamente.

- MEMORIZACIÓN DE EMISORAS: Con la emisora seleccionada, dé 2 pulsaciones en **MOD** y aparecerá en pantalla "FM STORE", con las teclas < > seleccione el número de memoria del 0 al 9 y pulse de nuevo la tecla **MOD** para validar. Puede repetir la operación hasta 9 veces eligiendo así las emisoras favoritas para acceder a ellas directamente.

- SELECCIÓN DE EMISORAS FAVORITAS: Una vez memorizadas según el paso anterior, pulse la tecla **MOD** y aparecerá en pantalla "FM SELECT". Mediante las teclas < > podremos recorrer las 9 memorias de emisoras de forma rápida, eligiendo en cada momento aquella que quiera escuchar.

ALARMA:
Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla **MOD** y visualiará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas < > y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CH1, BEEP, FM o IN) pulsando la tecla **FM/CH**. Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas < > en cada opción. cualquier tecla para apagar la alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla **MOD** hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:
- LLAMADAS GENERALES: con el mando encendido, pulse la tecla **MIC** y visualizará "CALL", hable y vuelva a pulsar **MIC** para finalizar. El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + Nº ".

- LLAMADAS A ZONA: con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla **MIC**. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas < > seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo **MIC** y hable, vuelva a pulsar **MIC** para finalizar.

- BABY ROOM: especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc.
Con el mando apagado, pulse la tecla **MIC** y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas < > para activar o desactivarla. Active el mando de la "habitación de los niños" y trasladese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en **MIC**, visualizará "PAdrE", utilice las teclas < > para desactivar o activarlo.
Puede seleccionar simultaneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.
Nota: En los tres casos podrá ajustar el volumen de recepción.

FUNCIÓN NO MOLESTEN:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "DONT DISTURB: OFF". Para activar la función pulse la tecla > y en pantalla visualizará "DONT DISTURB: ON", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación pulsando <.

RESTRICCIÓN DE LLAMADAS DE PORTERO:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "DOOR: ON". Para desactivar la función pulse la tecla < y en pantalla visualizará "DOOR: OFF", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para activarla pulse >.

RESTRICCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "PHONE: ON". Para desactivar la función pulse la tecla < y en pantalla visualizará "PHONE: OFF", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para activarla pulse >.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en y pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar en pantalla "IN".

GUÍA DE USO DEL **MANDO A DISTANCIA** POR INFRARROJOS

⏻ ON/OFF: Enciende y apaga el mando S 130 FM.

TEL FUNCIONES TELEFÓNICAS *(Si su instalación dispone de Interfaz Ref. ID 200)*: Con esta tecla puede recibir y efectuar llamadas en combinación con el teclado numérico, desde cualquier mando de control S 130 FM.

• RECEPCIÓN DE LLAMADAS: Cuando la instalación recibe una llamada telefónica, todos los mandos reproducen por sus altavoces el tono de llamada, pulse la tecla TEL y responderá a la llamada, manteniendo una conversación "manos libres" con su interlocutor.

• EMISIÓN DE LLAMADAS: Pulse la tecla TEL y a continuación marque el número de teléfono mediante el teclado numérico, la pantalla del mando de control S 130 FM mostrará la marcación hasta que esté el nº completo, a continuación lanzará la llamada y los altavoces emitirán el tono de llamada. Para colgar pulse de nuevo la tecla TEL.

DOOR FUNCIONES DE PORTERO ELECTRÓNICO *(Si su instalación dispone de Interfaz Ref. ID 100)*: Mediante esta tecla puede contestar las llamadas procedentes de su Portero Electrónico *(Portero o Videoportero analógicos de 4+n hilos. Para sistemas digitales consultar en www.doyson.com)*. Cuando el sistema detecta una llamada del portero, los mandos de control S 130 FM reproducirán el tono de llamada por los altavoces. Si pulsa la tecla DOOR mantendrá una conversación "manos libres" con el interlocutor. Para finalizar la conversación vuelva a pulsar DOOR.

OPEN APERTURA DE PUERTA: Pulse esta tecla para abrir la puerta.

VOL REGULACIÓN DE VOLUMEN, Graves, Agudos, Funciones horarias, etc.

FM RADIO FM: Pulse esta tecla para seleccionar el sintonizador de FM incorporado del mando de control, escuchando la última emisora de FM sintonizada.

SCAN SCAN: Estas teclas le permite escanear ascendente y descendentemente toda la banda de FM.

MIC MICRÓFONO: Pulse esta tecla para realizar una llamada "manos libres" general a toda la instalación. Para finalizar la llamada vuelva a pulsar.

CH SELECTOR DE CANAL: Pulse la tecla para seleccionar los distintos canales de audio de que dispone el mando de control (CH1, IN o FM).

MOD MODE: Pulse esta tecla para acceder al menú del mando de control, y repetidas veces para recorrer todo el menú (GRAVES, AGUDOS, SET...) y con las teclas VOL ajuste los parámetros a su gusto.

TECLADO NUMÉRICO: Para marcación directa de una emisora de FM, selección de presintonías de FM y para marcación de llamadas telefónicas.

S 10 FM MANDO DE CONTROL DE UN CANAL Y RADIO FM

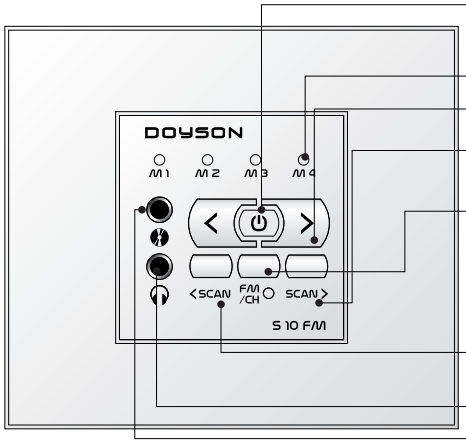

⏻ TECLA DE ON/OFF: Control automático de la base de enchufe de la UC. SLEEP programable en periodos de 15 minutos hasta 60 minutos.

INDICADORES LUMINOSOS DE MEMORIA DE FM.

< >TECLAS DE AJUSTE DE VOLUMEN:

SCAN > TECLA DE BÚSQUEDA ASCENDENTE DE EMISORA Y SELECCIÓN DE MEMORIAS.

FM CH TECLA DE SELECCIÓN DE "CANAL 1", "FM" Y MEMORIA DE FM (Con la emisora deseada, mantenga la tecla 2/3 seg. y empezará a parpadear la M1. Utilice <SCAN o SCAN> para seleccionar cualquiera de la 4 memorias y mantenga de nuevo la tecla 2/3 seg. para validar. Entonces parpadeará rápidamente la memoria seleccionada para confirmar la operación. Repita este proceso para el resto de memorias).

<SCAN TECLA DE BÚSQUEDA DESCENDENTE DE EMISORA Y SELECCIÓN DE MEMORIAS.

🎧 SALIDA DE AURICULARES.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO: Walkman, MP3, Discman...

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻ para encender. Se iluminará el LED bicolor FM/CH para indicar que está encendido. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

SELECCIÓN DE CANAL 1, RADIO FM Y MEMORIAS DE EMISORAS:
Pulse la tecla FM/CH para cambiar de manera rotativa del canal 1 (fuente de audio) a RADIO FM o a las Memorias M1, M2, M3 y M4. Se iluminará el LED bicolor para indicar la opción activada: Verde para canal 1ó Rojo para RADIO FM y el LED de la Memoria seleccionada.

BÚSQUEDA DE EMISORAS DE FM (SCAN):
Con la RADIO FM seleccionada, pulse la tecla scan> para búsqueda ascendente y la tecla <scan para búsqueda descendente. La búsqueda cesa cuando detecta una emisora.

MEMORIA DE EMISORAS DE FM (M1-M2-M3-M4):
Con la emisora seleccionada, mantenga pulsada la tecla FM/CH durante 2ó 3 seg. y empezará a parpadear M1. Utilice <scan y scan> para seleccionar cualquiera de las memorias, mantenga de nuevo la tecla 2 ó 3 seg. para grabar la emisora en la memoria seleccionada. El LED hará un parpadeo rápido para verificar la acción. Repetir esta operación para cada una de las 4 memorias.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación.
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE VOLUMEN:
Con el mando encendido pulse > para subir volumen y < para bajar volumen.

FUNCIÓN "SLEEP":
Con el mando encendido pulse la tecla ⏻ para programar de 15 en 15 minutos (hasta 60 min.) el autoapagado del mando.
El LED de encendido parapadeará cada vez que programe 15 min. de duración. Una vez programado, el LED de encendido parapadeará en intervalos de unos 7 segundos tantas veces como bloques de 15 minutos faltan para el autoapagado.

SALIDA DE AURICULARES:
Introduzca el Jack en 🎧 y automáticamente dejarán de sonar los altavoces para activar los auriculares. Al extraer el Jack volverán a sonar los altavoces.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en ENTRADA y automáticamente dejará de sonar la fuente de audio principal o la RADIO FM y oirá el discman, MP3, etc. que haya conectado. Al extraer el Jack volverá a sonar la fuente de audio principal.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS:
Con el mando encendido o apagado, podrá recibir llamadas o avisos de cualquier mando con micrófono. Podrá regular el volumen de recepción con las teclas < > que es independiente del volumen musical, quedando memorizado.

S 100 FM MANDO DE CONTROL DE UN CANAL, FM, LCD Y MICRÓFONO

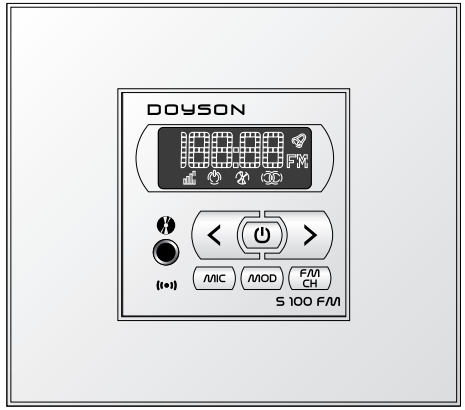

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo ⏻. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE GRAVES, AGUDOS, 3D, BALANCE...
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas < > el nivel que prefiera.

SET (PUESTA EN HORA):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas < > ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

AUTOAPAGADO:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas < > el tiempo deseado para la autodesconexión.

AUTOENCENDIDO:
Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla ⏻ 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas < > seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

FUNCIÓN DE SLEEP (DORMIR):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas < > programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla ⏻, en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas < >.

RADIO FM Y MEMORIAS DE EMISORA:
Para acceder al sintonizador de FM actuaremos de la siguiente manera:
Con el mando encendido, pulse la tecla FM/CH para seleccionar la RADIO y visualizará en pantalla la última frecuencia seleccionada.
- BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS: Con la RADIO encendida, pulse la tecla FM/CH y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, mantenga pulsada la tecla > para escaneo ascendente, o mantenga pulsada la tecla < para escaneo descendente.
- BÚSQUEDA DE EMISORAS PASO A PASO: Con la RADIO encendida, pulse la tecla FM/CH y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, dé una pulsación corta en la tecla > para escaneo ascendente, o pulsación corta en la tecla < para escaneo descendente. La búsqueda umentará o disminuirá la frecuencia sintonizada de 0.1 en 0.1 MHz. respectivamente.
- MEMORIZACIÓN DE EMISORAS: Con la emisora seleccionada, dé 2 pulsaciones en MOD y aparecerá en pantalla "FM STORE", con las teclas < > seleccione el número de memoria del 0 al 9 y pulse de nuevo la tecla MOD para validar. Puede repetir la operación hasta 9 veces eligiendo así las emisoras favoritas para acceder a ellas directamente.
- SELECCIÓN DE EMISORAS FAVORITAS: Una vez memorizadas según el paso anterior, pulse la tecla MOD y aparecerá en pantalla "FM SELECT". Mediante las teclas < > podremos recorrer las 9 memorias de emisoras de forma rápida, eligiendo en cada momento aquella que quiera escuchar.

ALARMA:
Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla MOD y visualiará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas < > y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CH1, BEEP, FM o IN) pulsando la tecla FM/CH. Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas < > en cada opción.
alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla MOD hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla FM/CH hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:
- LLAMADAS GENERALES: con el mando encendido, pulse la tecla MIC y visualizará "CALL", hable y vuelva a pulsar MIC para finalizar. El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + Nº ".
- LLAMADAS A ZONA: con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla MIC. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas < > seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo MIC y hable, vuelva a pulsar MIC para finalizar.
- BABY ROOM: especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc.
Con el mando apagado, pulse la tecla MIC y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas < > para activar o desactivarla. Active el mando de la "habitación de los niños" y trasladese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en MIC, visualizará "PAdrE", utilice las teclas < > para desactivar o activarlo.
Puede seleccionar simultaneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.
Nota: En los tres casos podrá ajustar el volumen de recepción.

FUNCIÓN NO MOLESTEN:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "NO MOLESTEN: NO". Para activar la función pulse la tecla > y en pantalla visualizará "NO MOLESTEN: SI", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación pulsando <.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en ENTRADA y pulse la tecla FM/CH hasta visualizar en pantalla "IN".

S 200 FM MANDO DE CONTROL DE DOS CANALES, FM, LCD Y MICRÓFONO

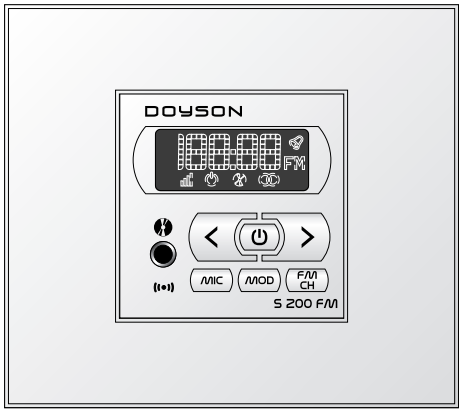

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo ⏻. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

SELECCIÓN DE CANALES, IN Y FM:
Pulse la tecla **FM/CH** para cambiar de canal de audio. Visualizará en pantalla el canal que seleccione.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE GRAVES, AGUDOS, 3D, BALANCE...
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas < > el nivel que prefiera.

SET (PUESTA EN HORA):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas < > ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

AUTOAPAGADO:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas < > el tiempo deseado para la autodesconexión.

AUTOENCENDIDO:
Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla ⏻ 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas < > seleccione el tiempo de autoencendido min. a min.

FUNCIÓN DE SLEEP (DORMIR):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas < > programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla ⏻, en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas < >.

RADIO FM Y MEMORIAS DE EMISORA:
Para acceder al sintonizador de FM, actuaremos de la siguiente manera:
Con el mando encendido, pulse la tecla **FM/CH** para seleccionar la RADIO y visualizará en pantalla la última frecuencia seleccionada.
- BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, mantenga pulsada la tecla > para escaneo ascendente, o mantenga pulsada la tecla < para escaneo descendente.
- BÚSQUEDA DE EMISORAS PASO A PASO: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, dé una pulsación corta en la tecla > para escaneo ascendente, o pulsación corta en la tecla < para escaneo descendente. La búsqueda umentará o disminuirá la frecuencia sintonizada de 0.1 en 0.1 MHz. respectivamente.
- MEMORIZACIÓN DE EMISORAS: Con la emisora seleccionada, dé 2 pulsaciones en **MOD** y aparecerá en pantalla "FM STORE", con las teclas < > seleccione el número de memoria del 0 al 9 y pulse de nuevo la tecla **MOD** para validar. Puede repetir la operación hasta 9 veces eligiendo así las emisoras favoritas para acceder a ellas directamente.
- SELECCIÓN DE EMISORAS FAVORITAS: Una vez memorizadas según el paso anterior, pulse la tecla **MOD** y aparecerá en pantalla "FM SELECT". Mediante las teclas < > podremos recorrer las 9 memorias de emisoras de forma rápida, eligiendo en cada momento aquella que quiera escuchar.

ALARMA:
Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla **MOD** y visualiará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas < > y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CH1, BEEP, FM o IN) pulsando la tecla **FM/CH**. Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas < > en cada opción. Pulse cualquier tecla para apagar la alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla **MOD** hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:
- LLAMADAS GENERALES: con el mando encendido, pulse la tecla **MIC** y visualizará "CALL", hable y vuelva a pulsar **MIC** para finalizar. El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + Nº ".
- LLAMADAS A ZONA: con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla **MIC**. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas < > seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo **MIC** y hable, vuelva a pulsar **MIC** para finalizar.
- BABY ROOM: especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc.
Con el mando apagado, pulse la tecla **MIC** y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas < > para activar o desactivarla. Active el mando de la "habitación de los niños" y trasladese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en **MIC**, visualizará "PAdrE", utilice las teclas < > para desactivar o activarlo. Puede seleccionar simultaneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.
Nota: En los tres casos podrá ajustar el volumen de recepción.

FUNCIÓN NO MOLESTEN:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "NO MOLESTEN: NO". Para activar la función pulse la tecla > y en pantalla visualizará "NO MOLESTEN: SI", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación pulsando <.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en y pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar en pantalla "IN".

S 300 FM MANDO DE CONTROL DE TRES CANALES, FM Y PANTALLA LCD

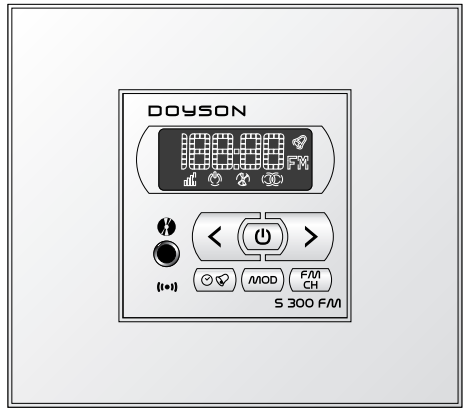

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo ⏻. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

SELECCIÓN DE CANALES, IN Y FM:
Pulse la tecla **FM/CH** para cambiar de canal de audio. Visualizará en pantalla el canal que seleccione.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE GRAVES, AGUDOS, 3D, BALANCE...
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas < > el nivel que prefiera.

SET (PUESTA EN HORA):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas < > ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

AUTOAPAGADO:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas < > el tiempo deseado para la autodesconexión.

AUTOENCENDIDO:
Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla ⏻ 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas < > seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

FUNCIÓN DE SLEEP (DORMIR):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas < > programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla ⏻, en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas < >.

RADIO FM Y MEMORIAS DE EMISORA:
Para acceder al sintonizador de FM que incorporan ciertos modelos, actuaremos de la siguiente manera:
Con el mando encendido, pulse la tecla **FM/CH** para seleccionar la RADIO y visualizará en pantalla la última frecuencia seleccionada.
- BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, mantenga pulsada la tecla > para escaneo ascendente, o mantenga pulsada la tecla < para escaneo descendente.
- BÚSQUEDA DE EMISORAS PASO A PASO: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear, dé una pulsación corta en la tecla > para escaneo ascendente, o pulsación corta en la tecla < para escaneo descendente. La búsqueda umentará o disminuirá la frecuencia sintonizada de 0.1 en 0.1 MHz. respectivamente.
- MEMORIZACIÓN DE EMISORAS: Con la emisora seleccionada, dé 2 pulsaciones en **MOD** y aparecerá en pantalla "FM STORE", con las teclas < > seleccione el número de memoria del 0 al 9 y pulse de nuevo la tecla **MOD** para validar. Puede repetir la operación hasta 9 veces eligiendo así las emisoras favoritas para acceder a ellas directamente.
- SELECCIÓN DE EMISORAS FAVORITAS: Una vez memorizadas según el paso anterior, pulse la tecla **MOD** y aparecerá en pantalla "FM SELECT". Mediante las teclas < > podremos recorrer las 9 memorias de emisoras de forma rápida, eligiendo en cada momento aquella que quiera escuchar.

ALARMA:
Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla **MOD** y visualiará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas < > y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CH1, BEEP, FM o IN) pulsando la tecla . Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas < > en cada opción.
Pulse cualquier tecla para apagar la alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla **MOD** hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS Y VIGILANCIA (PADRE):
Con el mando encendido o apagado, podrá recibir llamadas o avisos de cualquier mando con micrófono, mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + Nº".
Del mismo modo el mando funciona como "PADRE" para la vigilancia de dependencias con niños, ancianos, etc.
Active el mando (debe ser un modelo de mando con micrófono) de la "habitación de los niños" y trasladese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en **MIC** y visualizará "PAdrE". Utilice las teclas < > para desactivar o activarlo. Puede seleccionar simultaneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" (con modelos de mandos con micrófono) y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función. Podrá regular el volumen de recepción con las teclas < > que es independiente del volumen musical, quedando memorizado.

FUNCIÓN NO MOLESTEN:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "NO MOLESTEN: NO". Para activar la función pulse la tecla > y en pantalla visualizará "NO MOLESTEN: SI", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación pulsando <.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en y pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar en pantalla "IN".

S 100 MANDO DE CONTROL DE UN CANAL, PANTALLA LCD Y MICRÓFONO

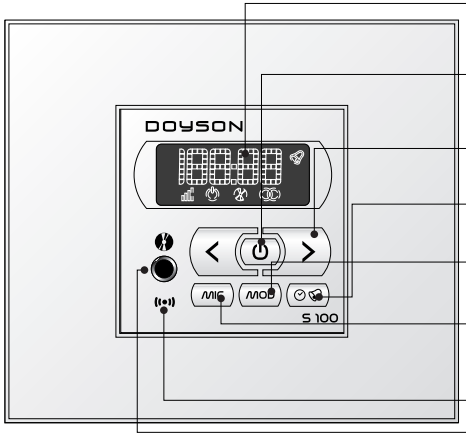

PANTALLA LCD RETROILUMINADA:
Indicadores de on/off ⏻, despertador, mono/estéreo, entrada aux. y reloj.

⏻ TECLA DE ON/OFF:
Control automático de la base de enchufe de la UC.
Temporización de auto on y auto off.

< >TECLAS DE AJUSTE:
Volumen, estéreo / mono y balance. Selección de zonas...

SELECTOR MODO DESPERTADOR Y SELECTOR DE ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN).

MOD TECLA DE MENÚ:
Selección de funciones: Estéreo / mono y balance, ajuste de reloj, alarma, auto on/off...

MIC TECLA DE ACCESO A LLAMADAS GENERALES O INDIVIDUALES: Pulsación corta llamada general, pulsación larga le permite seleccionar zona con teclas < y >.

MICRÓFONO

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO: Walkman, MP3, Discman...

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo ⏻. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

BALANCE Y SELECCIÓN MONO/ESTÉREO:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas < >.

SET (PUESTA EN HORA):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas < > ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

AUTOAPAGADO:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas < > el tiempo deseado para la autodesconexión.

AUTOENCENDIDO:
Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla ⏻ 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas < > seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

FUNCIÓN DE SLEEP (DORMIR):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas < > programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla ⏻, en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas < >.

ALARMA:
Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla MOD y visualiará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas < > y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CH1, BEEP o IN) pulsando la tecla . Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas < > en cada opción.
Pulse cualquier tecla para apagar la alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla MOD hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:
- LLAMADAS GENERALES: con el mando encendido, pulse la tecla MIC y visualizará "CALL", hable y vuelva a pulsar MIC para finalizar. El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + Nº ".
- LLAMADAS A ZONA: con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla MIC. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas < > seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo MIC y hable. Vuelva a pulsar MIC para finalizar.
- BABY ROOM: especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc.
Con el mando apagado, pulse la tecla MIC y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas < > para activar o desactivarla. Active el mando de la "habitación de los niños" y trasladese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en MIC, visualizará "PAdrE", utilice las teclas < > para desactivar o activarlo.
Puede seleccionar simultaneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.

FUNCIÓN NO MOLESTEN:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "NO MOLESTEN: NO". Para activar la función pulse la tecla > y en pantalla visualizará "NO MOLESTEN: SI", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación y pulse <.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en y pulse la tecla hasta visualizar en pantalla "IN".

S 400 MANDO DE CONTROL DE CUATRO CANALES Y PANTALLA LCD

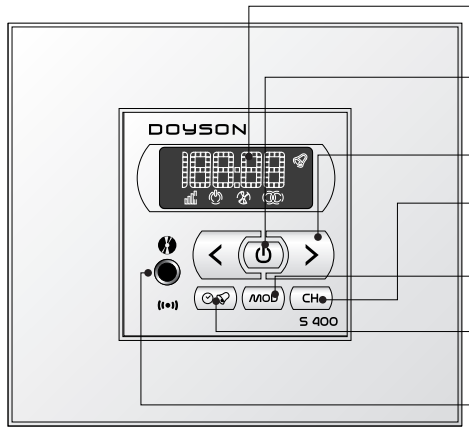

PANTALLA LCD RETROILUMINADA:
Indicadores de on/off ⏻, despertador, mono/estéreo, entrada aux. y reloj.

⏻ TECLA DE ON/OFF:
Control automático de la base de enchufe de la UC.
Temporización de auto on y auto off.

< >TECLAS DE AJUSTE:
Volumen, mono, estéreo y balance.

CH TECLA DE SELECCIÓN DE CANALES Y ENTRADA AUX. IN:
Selección de canales generales y selección de canal auxiliar.

MOD TECLA DE MENÚ:
Selección de funciones: volumen, balance, set, alarm, auto on/off...

TECLA DE ACCESO A DESPERTADOR Y PROGRAMACIÓN DE MANDO DE VIGILANCIA "PADRE".

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO: Walkman, MP3, Discman...

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo ⏻. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

SELECCIÓN DE CANALES Y ENTRADA AUX. "IN":
Pulse la tecla CH para cambiar de canal de audio. Visualizará en pantalla el canal que seleccione.

BALANCE Y SELECCIÓN MONO/ESTÉREO:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas < > el nivel deseado.

SET (PUESTA EN HORA):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas < > ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

AUTOAPAGADO:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas < > el tiempo deseado para la autodesconexión.

AUTOENCENDIDO:
Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla ⏻ 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas < > seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

FUNCIÓN DE SLEEP (DORMIR):
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas < > programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla ⏻, en periodos de 15 en 15 minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas < >.

ALARMA:
Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla MOD y visualiará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas < > y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CH1, BEEP o IN) pulsando la tecla . Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas < > en cada opción.
Pulse cualquier tecla para apagar la alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla MOD hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS Y VIGILANCIA (PADRE):
Con el mando encendido o apagado, podrá recibir llamadas o avisos de cualquier mando con micrófono, mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + Nº".
Del mismo modo el "S 400" funciona como "PADRE" para la vigilancia de dependencias con niños, ancianos, etc. Active el mando (debe ser un modelo de mando con micrófono) de la "habitación de los niños" y trasladese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en MIC y visualizará "PAdrE". Utilice las teclas < > para desactivar o activarlo.
Puede seleccionar simultaneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" (con modelos de mandos con micrófono) y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.
Podrá regular el volumen de recepción con las teclas < > que es independiente del volumen musical, quedando memorizado.

FUNCIÓN NO MOLESTEN:
Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla MOD hasta visualizar en pantalla "NO MOLESTEN: NO". Para activar la función pulse la tecla > y en pantalla visualizará "NO MOLESTEN: SI", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación y pulse <.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en y pulse la tecla CH hasta visualizar "IN".

S 10 MANDO DE CONTROL DE UN CANAL

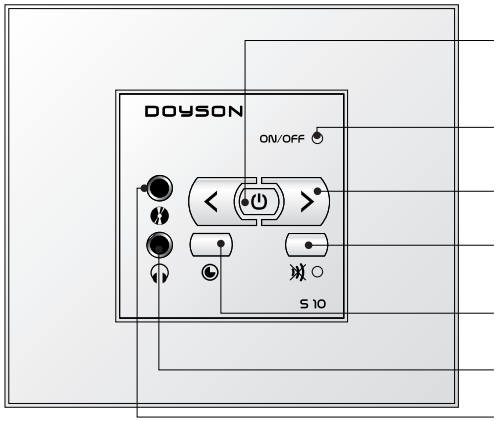

⏻ TECLA DE ON/OFF:
Control automático de la base de enchufe de la UC.

INDICADOR LUMINOSO DE ENCENDIDO:

< >TECLAS DE AJUSTE DE VOLUMEN.

TECLA FUNCIÓN "NO MOLESTEN".

TECLA DE SLEEP: Autodesconexión programable en periodos de 15 en 15 minutos hasta 60 minutos.

SALIDA DE AURICULARES.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO: Walkman, MP3, Discman...

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. Se iluminará el LED ON/OFF para indicar que está encendido.
Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación.
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE VOLUMEN:
Con el mando encendido pulse > para subir volumen y < para bajar volumen.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS:
Con el mando encendido o apagado, podrá recibir llamadas o avisos de cualquier mando con micrófono. Podrá regular el volumen de recepción con las teclas < > que es independiente del volumen musical, quedando memorizado.

FUNCIÓN "NO MOLESTEN":
Con el mando encendido pulse la tecla para activar la función "no molesten" e impedir así la recepción de llamadas o avisos de otro mando de la instalación que incorpore micrófono.
Para indicar que su mando se encuentra en "no molesten" se iluminará el LED .
Cuando el LED "no molesten" parpadee, le indica que está recibiendo una llamada o aviso, pulse la tecla para recibir el mensaje y desactivar la función.

FUNCIÓN "SLEEP":
Con el mando encendido pulse la tecla para programar de 15 en 15 minutos (hasta 60 min.) el autoapagado del mando.
El LED de ON/OFF parapadeará cada vez que pulse la tecla y programe 15 min. de duración. Una vez programado, el LED de ON/OFF parapadeará en intervalos de unos 7 segundos tantas veces como periodos de 15 minutos falten para el autoapagado.
Si desea anular la función SLEEP, mantenga pulsada la tecla durante 2 ó 3 seg.

SALIDA DE AURICULARES:
Introduzca el Jack en y automáticamente dejarán de sonar los altavoces para activar los auriculares. Al extraer el Jack volverán a sonar los altavoces.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en y automáticamente dejará de sonar la fuente de audio principal y oirá el discman, MP3, etc. que haya conectado. Al extraer el Jack volverá a sonar la fuente de audio principal.

S 40 MANDO DE CONTROL DE CUATRO CANALES

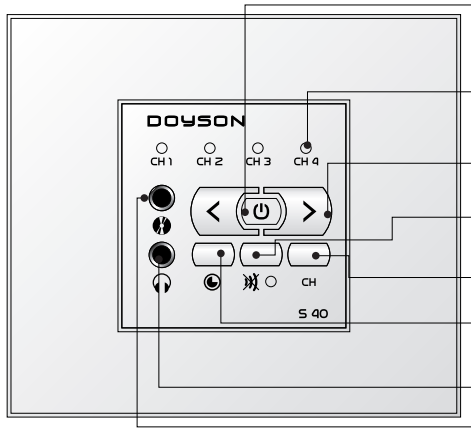

⏻ TECLA DE ON/OFF:
Control automático de la base de enchufe de la UC.

INDICADORES LUMINOSOS DE CANALES.

< >TECLAS DE AJUSTE DE VOLUMEN.

TECLA FUNCIÓN "NO MOLESTEN".

CH TECLA DE SELECCIÓN DE CANALES:
Selección de canales generales y selección de canal auxiliar.

TECLA DE SLEEP: Autodesconexión programable en periodos de 15 en 15 minutos hasta 60 minutos.

SALIDA DE AURICULARES.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO: Walkman, MP3, Discman...

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:
Pulse la tecla de ON/OFF ⏻. Se iluminará el LED del último canal seleccionado para indicar que está encendido.
Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

SELECTOR DE CANALES:
Pulse la tecla **CH** para cambiar de canal de audio. Se iluminará el LED correspondiente al canal que seleccione.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y > para encender todos los mandos de la instalación.
Pulse simultáneamente las teclas ⏻ y < para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE VOLUMEN:
Con el mando encendido pulse > para subir volumen y < para bajar volumen.

RECEPCIÓN DE LLAMADAS:
Con el mando encendido o apagado, podrá recibir llamadas o avisos de cualquier mando con micrófono. Podrá regular el volumen de recepción con las teclas < > que es independiente del volumen musical, quedando memorizado.

FUNCIÓN "NO MOLESTEN":
Con el mando encendido pulse la tecla para activar la función "no molesten" e impedir así la recepción de llamadas o avisos de otro mando de la instalación que incorpore micrófono.
Para indicar que su mando se encuentra en "no molesten" se iluminará el LED .
Cuando el LED "no molesten" parpadee, le indica que está recibiendo una llamada o aviso, pulse la tecla para recibir el mensaje y desactivar la función.

FUNCIÓN "SLEEP":
Con el mando encendido pulse la tecla para programar de 15 en 15 minutos (hasta 60 min.) el autoapagado del mando.
El LED del canal en uso parapadeará cada vez que pulse la tecla y programe 15 min. de duración. Una vez programado, el LED del canal en uso parapadeará en intervalos de unos 7 segundos tantas veces como periodos de 15 minutos falten para el autoapagado.
Si desea anular la función SLEEP, mantenga pulsada la tecla durante 2 ó 3 seg.

SALIDA DE AURICULARES:
Introduzca el Jack en y automáticamente dejarán de sonar los altavoces para activar los auriculares. Al extraer el Jack volverán a sonar los altavoces.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):
Introduzca el Jack en y seleccione el canal 3 - **CH 3** - para activar el discman, MP3, etc. que haya conectado. Al extraer el Jack volverá a sonar la fuente de audio principal conectada al canal 3.